

DW-EX1000N-4R 4.3 寸非触摸分机使用及说明

4.3 寸非触摸分机使用及说明.....	1
1.产品概述.....	2
2.产品的性能和特点.....	2
3.产品功能.....	3
4.使用说明.....	4
(1) 待机界面.....	4
(2) 布防.....	5
(3) 撤防.....	5
(4) 呼叫.....	6
① 户户通.....	6
② 呼叫中心.....	7
(5) 监视.....	7
(6) 功能.....	8
① 家庭安防.....	8
② 设置.....	9
③ 系统设置.....	9
④ 工程设置.....	12
⑤ 系统信息.....	15
⑥ 信息中心.....	16
5.其他事项.....	19

致用户：

尊敬的用户，感谢您选择使用本公司产品。

产品质量优，性能佳。为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。自始至终丽泽智能科技的升级服务，将伴随着您！使用时无论有任何问题请按照保修卡的电话、地址联系我们，我们时刻恭候为您服务！

使用前请详细阅读本说明书

请妥善保管, 以备再次参阅

1. 产品概述

随着社会发展的日新月异, 人们的生活开始步入网络时代, 数字化浪潮席卷了各行各业, 传统的楼宇对讲产品也逐渐朝着数字化、网络化、信息化和智能化的方向发展。X1 系列 4.3IPS 非触摸室内机就是一款纯数字的楼宇对讲产品, 其数据传输采用国际标准的 TCP/IP 协议, 数据传输稳定、可靠; 组网形式简单, 项目实施高效。该分机拥有友好的交互界面, 通过菜单的方式进行操作, 操作简单, 易学易用。

2. 产品的性能和特点

硬件参数:

项目	硬件参数	特点说明
中央处理器	400M ARM+DSP 双核 CPU	高速处理器
内存	32M DDR-I	高速内存
闪存	4M NOR FLASH	高速闪存
显示	4.3 英寸液晶显示屏	标准配置
输入操作	4 机械按键	标准配置

音频输入、输出	麦克风、喇叭	标准配置
其它接口	RJ45 (网口) 1 个 4 路安防接口 1 个 调试串口 1 个 电源接口 1 个	标准配置
功耗	整机最大工作电流 300 毫安, 最大功率 5W.	低功耗
工作温度	-20℃ - 70℃	行业标准

3.产品功能

- ①视频通话 ②远程开锁 ③呼叫管理中心 ④监视单元图像
⑤呼叫保安分机 ⑥户户通 ⑦4 路防区 ⑧访客留影
⑨拍照留影 ⑩呼梯 ⑪铃声选择

4.使用说明

(1) 待机界面。

待机主界面如图 1 所示：总裁



图 1

分机显示屏内右侧为 4 个功能按钮，分别是呼叫、监视、静音、功能。此 4 个按钮和分机下方的机械按键一一对应，按相应按键即可执行相应功能或打开相应的菜单。机械按键左侧为六个状态指示灯，从上至右下分别是通话指示灯，防区 1 至防区 4 指示灯，布防/撤防指示灯。分机右侧面有 4 个圆形机械按键，丝印为布防、撤防、数字、确定。布防键为一键布防，撤防键为一键撤防。数字及确定按键未定义功能。

- ① **布防**——在未布防状态下，按 1 次布防键，对分机布防。
- ② **撤防**——在布防状态下，按 1 次撤防键，对分机撤防。
- ③ **呼叫**——按 1 次呼叫键进入 2 级菜单，长按此键 3 秒进行一键呼梯。

- ④ 监视 ——进入监视页面，可监视门口机、别墅门口机。
- ⑤ 静音——关闭铃声。
- ⑥ 功能——该项包括家庭安防、设置、中心信息。

（2）布防

待机状态下按布防键进入布防状态，屏幕出现布防倒计时，布防过程中若想取消布防可按“返回”键，布防成功后屏幕会出现“布防成功”字样，同时布防指示灯常亮。如图 2 所示



图 2

（3）撤防

按撤防键对分机进行撤防，撤防时需输入撤防密码，输入正确的密码即可撤防（默认密码：123456）。依次输入 123456 数字，输入成功后屏幕出现“撤防成功”的字样。在未布防的状态下按“撤防”键，会提示“当前未布防”的字样。如图 3 所示：



图 3

(4) 呼叫

按呼叫按键进入二级菜单，如图 4 所示



图 4

① **户户通**: 该功能使住户与住户之间通话对讲。户户通界面如图 5 所示:



图 5

通过增大、减小来调节输入框内的数字，通过确认进入下一个输入框，最后按确认来呼叫相应的分机。

②**呼叫中心**：住户分机先呼叫保安分机，若保安分机占线再呼叫管理中心。如图 6 所示：



图 6

(5) 监视

按“监视”键可以查看门口机图像、别墅机图像。通过“上翻”、“下翻”切换监视的主机及别墅机，点“拍照”可以存储

门口机图像，点“返回”回到主页面。监视页面如图 7 所示：



图 7

(6) 功能

选择功能菜单后出现如图 8 界面所示：



图 8

①家庭安防

按家庭安防后，弹出如图 9 所示界面：“布防延时”可以设置布防延时的时间，共有 30 秒，60 秒，90 秒三个不同延时时间。布防等同于侧面按照布防，撤防等同于侧面按键

撤防。



图 9

②设置

设置分为工程设置、系统设置、系统信息。如图 10 所示：



图 10

③系统设置

系统设置分为语言选择，铃声设置，时间日期设置，住户开锁密码设置，屏幕亮度调节。可以通过翻页选择不同的设置选项。

如下图 11 所示:



图 11

◆语言选择: 选择系统使用的语言, 分为中文和英文。选中要使用的语言后, 点返回即可。如图 12 所示:



图 12

◆铃声设置: 通过“下一首”循环选择你喜欢的铃声, 按“试听”可以试听选择的铃声。按“设定”键, 屏幕出现“设置成功”, 系统自带铃音 7 首。如图 13 所示:



图 13

◆时间日期设置：更改系统的时间及日期，当光标在相应的输入框内，通过“增大”或“减小”即可调节想要的数值，点“设定”会有设置成功提示。如图 14 所示：



图 14

◆开锁密码：修改住户开锁密码，先输入原密码(默认 123456)，然后输入新密码，最后输入新密码确定。如图 15 所示：



图 15

◆屏幕亮度：调节显示屏的亮度，“增大”为加亮，“减小”为变暗，“确认”为确定设置，取消可返回上一页面。如图 16 所示：



图 16

④工程设置

工程设置适用于工程专业人员使用，禁止非专业人员随便更改工程配置信息。进入工程配置之前需要输入工程密码（默认666666），进入之后界面如图 17 所示：



图 17

◆ 房号设置

当光标位于输入框内时，通过“增大”，“减小”选择要输入的数字，按“确认”光标会跳转到下一个输入项。最后按“确认”键完成设置。如图 18 所示：



图 18

◆ 防区设置

通过“下一条”功能键移动光标，分别对防区的位置，

类型, 触发方式, 报警延时进行选择, 通过“更改设置”进行更改, 最后点“保存设置”完成设置。如图 19 所示:

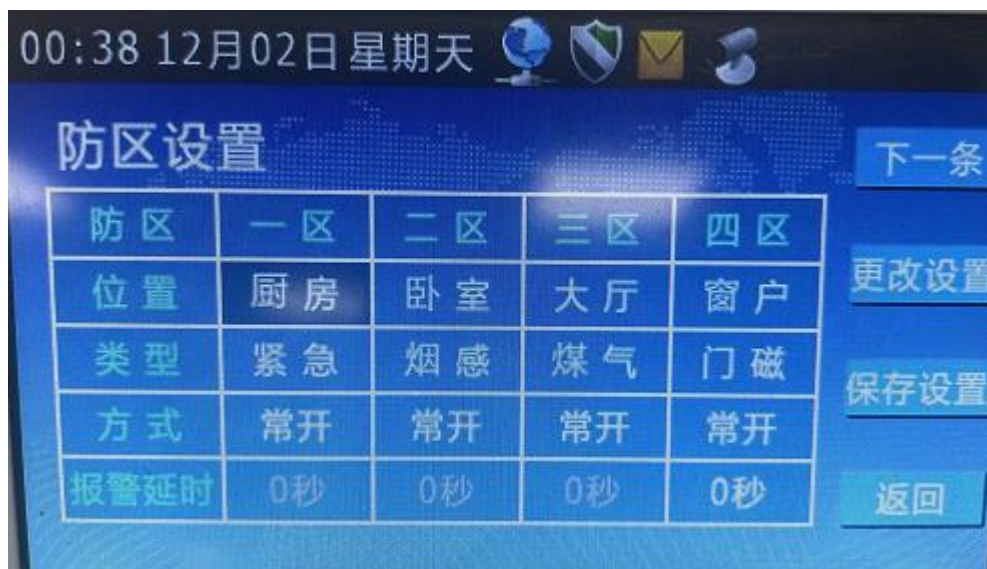


图 19

◆工程密码设置

在输入框内输入原密码, 然后输入两次新密码, 通过“下移”选择要输入的数字, 通过“确定”输入, 若输入错误可点“删除”清除输入。点“确定”完成设置。若设置成功分机会提示“设置成功”, 如果原密码错误分机会提示“密码错误”。如图 20 所示:



图 20

◆ 系统复位

复位操作会清空所有数据，点“确定”后系统会重启，进行复位。如图 21 所示：

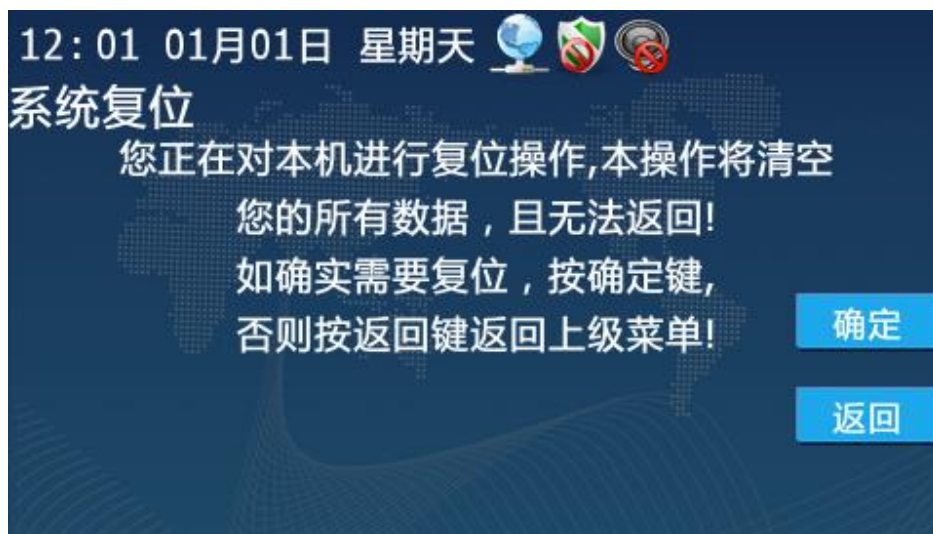


图 21

⑤ 系统信息

系统信息提供了本机的一些重要信息，如本机房号、本机 IP 地址、软件版本号、硬件版本号、网络配置表版本、出厂

商等信息。如图 22 所示:



图 22

⑥信息中心

该项包括拍照记录, 小区信息, 个人信息, 留影留言四个选项。如图 23 所示:



图 23

◆拍照记录

记录用户监视门口机时抓拍的图像。“下一条”选择不同的记录, 点“查看”进行查看记录, “删除”可以删除选中的记录,

可存储 3 张，自动覆盖方式。如图 24 所示：



图 24

◆小区信息

该项存储物业所发送的小区信息。“下一条”选择信息，“查看”可查看信息，“删除”可删除选中的信息，可存储 3 条，每条信息最大为 60KB，自动覆盖方式。如图 25 所示：



图 25

◆个人信息

该项存储了物业所发送的个人信息。“下一条”选择信息，“查看”可查看信息，“删除”可删除选中的信息，可存储 3 条，每条信息最大为 60KB，自动覆盖方式。如图 26 所示：

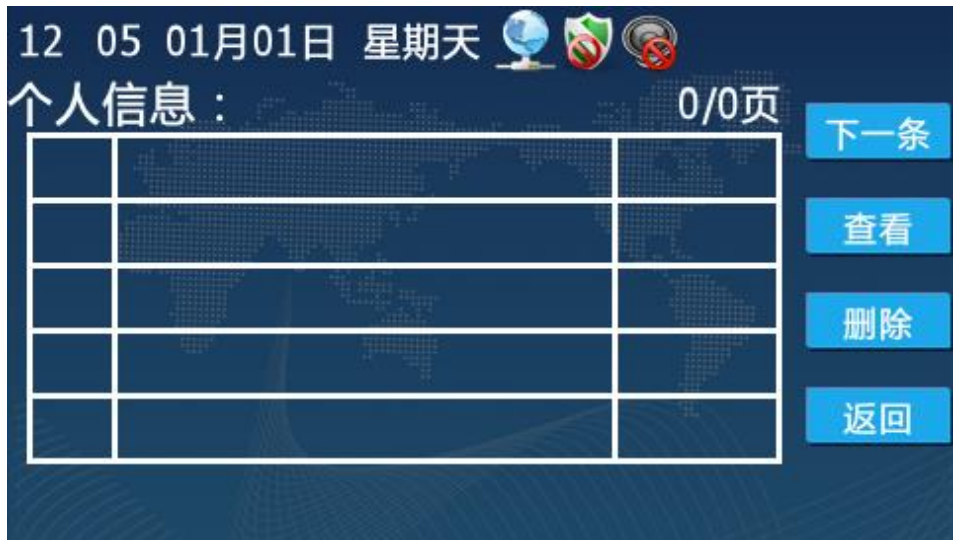


图 26

◆ 留影留言

该项存储了主机呼叫分机，分机无人接听时，记录的访客留影及留言。“下一条”选择要查看的留影留言，“查看”可查看留影留言，“删除”可删除选中的留影留言，可存储 3 条留影留言，自动覆盖方式。如图 27 所示：



图 275.其他事项

- (1) 请不要将室内机安装在太阳光直射、高温、高湿、多尘、有化学物质等地方。
- (2) 非专业人员请不要打开机器。如有故障，请与物业管理公司或直接与我公司联系。
- (3) 请不要用含有化学物质的清洁剂擦拭机器。如需清洁，请用干净的软布蘸上清水擦拭，然后用干布擦干。
- (4) 本说明书的解释权为深圳丽泽智能科技有限公司所有，用户在使用过程中有任何疑问，请与我公司联系。
- (5) 为了改进设计或提高可靠性，我公司保留更改本说明书所述之规格、特性、数据、材料、结构等其他内容而不另行通知的权利。
- (6) 本产品符合关于环境保护方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照相关国家法律、法规要求进行。