


# 集中控制台使用说明书

型号：DW-6816T-PSGL

## 1、集中控制台的接线：

首先拧掉集中控制台的后盖螺丝，打开后盖；找到下图中的电源接线端，接上对应的 12V 和 GND 接线端；集中控制台使用的是 RS485 通讯方式，找到 485 接线端（485A 和 485B）连接到主控板的 485 端口。

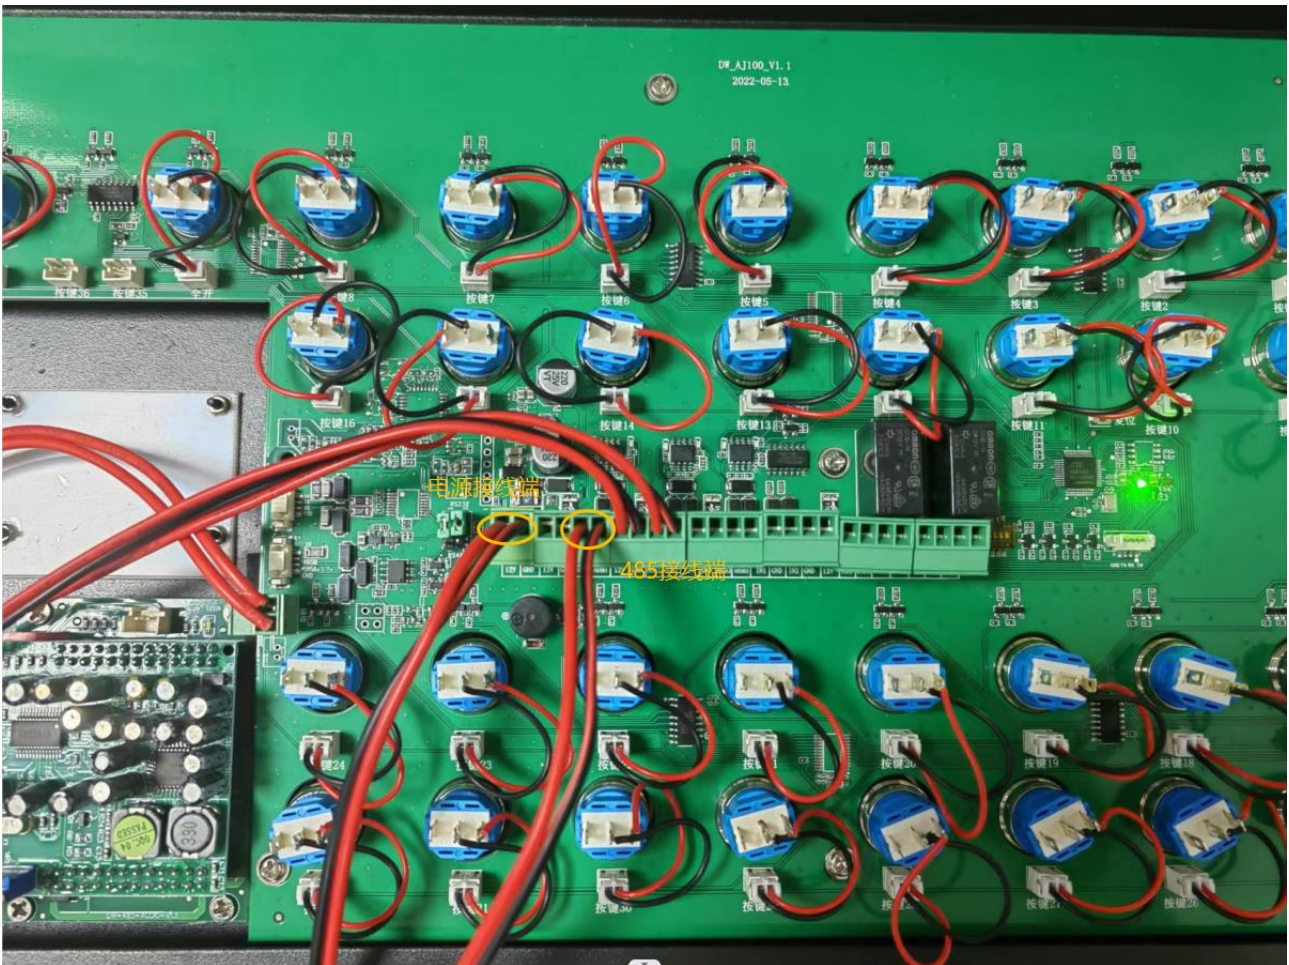

## 2、集中控制台的正面面板功能：

- 1) 左边数字下的指示灯表示对应编号门的在线状态，绿灯表示在线，红灯表示离线
- 2) 左边上下两排按钮，上面一排表示开门按钮，按下按钮打开对应编号门；下面一排表示关门按钮，按下按钮关上对应编号门；整个面板共 32 个按钮可控制 16 扇双向门或 32 扇单向门
- 3) 右边“通信”表示集中控制台设备在线状态：绿灯在线，红灯离线；“权限”表示上位机是否授权控制门：绿灯闪烁正常，红绿交替闪烁是异常；“常开”和“常闭”表示是否设置门常开或常闭，以红绿灯区分
- 4) “全开”按钮可以控制 1-16 号门全部打开；“全闭”按钮可以控制 1-16 号门全部关闭

